MANUAL DE INSTRUÇÕES





jactoclean®

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - JACTOCLEAN

Av. Perimetral, 901 - Distrito Industrial 17580-000 - Pompéia - SP - Brasil

Tel.: (14) 3405-3010 - Fax: (14) 3405-3030

E-mail: assistencia.clean@jacto.com.br Home page: www.jactoclean.com.br

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Mangueira 20 m	RG: 549030
Niple de união (mangueiras)	RG: 062000
• Filtro	RG: 48469 ²
Rico turbo 045 :	RG: 139626

ANOTAÇÕES


ÍNDICE

Introdução	04
Informações importantes para o usuário	05
Identificação do equipamento	07
Especificações técnicas	08
Montagem	09
Instalação hidráulica	10
Instalação elétrica	12
Funcionamento	14
Manutenção	16
Limpeza e armazenamento do equipamento	19
Problemas: defeitos, causas e correções	20
Esquema elétrico 220 V e 254 V (monofásica)	21
Esquema elétrico 220 V (monofásica)	22
Esquema elétrico 220 V e 380 V (Trifás.)	23
Esquema elétrico 220 V (Trifas.) Stop Total	24
Esquema elétrico 440 V (Monof.) Stop Total	25
Esquema elétrico 440 V (Trifas.) Stop Total	26
Garantia	27

INTRODUÇÃO

A MÁQUINA DE LIMPEZA JACTO CLEAN J8000 (BY PASS / STOP TOTAL) foi desenvolvida para limpar, desengraxar máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, veículos em geral, remover sujeiras em estruturas metálicas e em outras aplicações que exijam jato de alta pressão.

É oferecida nas seguintes versões:

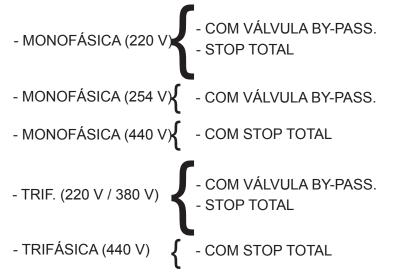

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS

A única diferença entre os modelos das máquinas está na forma de funcionamento do motor, quando o gatilho (saída de água) é fechado. São elas:

J8000 BY-PASS - Ao se fechar o gatilho, o motor continua funcionando normalmente fazendo com que a água fique circulando no interior da bomba. Nestes modelos, o motor não deve ficar funcionando, em hipótese alguma, mais que 3 minutos com o gatilho fechado. Caso isso ocorra as vedações serão danificadas.

J8000 Stop Total - Ao se fechar o gatilho, o motor se desliga automaticamente, voltando funcionar normalmente assim que o gatilho for aberto. O grande cuidado que se deve ter com estes modelos de máquinas é não ficar abrindo e fechando o gatilho em intervalos de tempo curtos, pois dessa forma, o motor poderá sofrer um aquecimento excessivo, além do alto consumo de energia .

Cuidado muito importante: No caso das máquinas Stop Total, ao se terminar o uso, ou quando o intervalo for grande, deve-se desligar a chave elétrica afim de evitar que outras pessoas acionem o gatilho, voltando a funcionar, Isso pode causar acidentes, principalmente com crianças.

7.11.0 17.13 0 10	

ANOTAÇÕES

GARANTIA

- Utilização de peças não originais JACTO;
- Defeitos causados pela falta de lubrificação, limpeza ou ausência do filtro na entrada de água ou sucção de aditivos;
- Alteração ou destruição da Plaqueta de Identificação do Produto;
- Alteração no equipamento ou de qualquer característica original;
- Abusos ou negligências para com as recomendações do fabricante;
- Preenchimento incompleto ou incorreto do CERTIFICADO DE GARANTIA;
- PERDA DA NOTA FISCAL DE COMPRA:
- Danos causados por agentes de natureza regional, como por exemplo, quebra do cabeçote devido congelamento da água em seu interior, provocado por baixa temperatura.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Defeitos decorrentes de acidentes:
- Óleo lubrificante:
- Peças que apresentarem desgaste natural pelo uso, SALVO DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM OU DE MATÉRIA-PRIMA.
- Danos de natureza pessoal ou material do usuário, proprietário ou terceiros;
- Deslocamentos e mobilização de pessoas e veículos.
- Deslocamentos e fretes dos equipamentos, peças e componentes, para garantias não concedidas:

GENERALIDADES:

- A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia;
- MESMO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA, É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO LEVAR O EQUIPAMENTO COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS AO SERVIÇO AUTORIZADO DE SUA PREFERÊNCIA CASO NECESSITE DE ALGUM TIPO DE REPARO;
- Atrasos eventuais na execução dos serviços não conferem direito ao proprietário à indenização e nem à extensão do prazo de garantia;
- À Jacto é facultado o direito de introduzir modificações ou paralisar a fabricação do equipamento sem prévio aviso;
- Qualquer sugestão, dúvida ou reclamação contate nosso Serviço de Atendimento ao Cliente: Av. Perimetral, 901 Distrito Industrial CEP 17580-000 Pompéia SP Brasil- Fone:(14) 3405-3010 ou ligue grátis: 0800 131513 Fax: (14) 3405-3030 e-mail: assistencia.clean@jacto.com.br. O horário do nosso atendimento comercial é de segunda a sexta-feira das 07h15 às 17h18.

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - JACTO CLEAN

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O USUÁRIO



Antes de utilizar as máquinas de limpeza de alta pressão *JACTOCLEAN* leia e siga rigorosamente todas as instruções contidas neste manual. Conserve todos os adesivos do equipamento e se houver necessidade substitua-os para sua maior segurança.

- Não destrua este manual, ele é parte integrante do aparelho e deve ser guardado para referências futuras.

As recomendações são de grande importância para sua segurança e de terceiros, por isso siga-as corretamente e em caso de dúvidas, fale conosco.

- Não use o aparelho se o cabo de alimentação ou partes importantes dele estiverem danificados, por exemplo, dispositivos de segurança, mangueira de alta pressão e pistolas.
- Se uma extensão for usada, o plug e a tomada devem ser a prova d'água.

AVISO: Extensões inadequadas podem ser perigosas.

- Antes de instalar a máquina certifique-se de que a rede elétrica local é compatível com a do equipamento. Em hipótese alguma elimine o pino de aterramento do plugue.
- Conecte o cabo elétrico somente em tomadas devidamente conectadas a rede terra.
- Sempre utilize calçado com sola de borracha ou outro material isolante elétrico.
- Quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 0° C, a água no interior da bomba pode congelar, ocasionando a quebra do cabeçote. Por isso, em temperaturas baixas, retire toda a água do interior da bomba.

AVISO: Mangueiras de alta pressão, conexões e engates são importantes para segurança do aparelho. Use somente mangueiras, conexões e engates recomendados pelo fabricante.

- Não direcione o jato contra si mesmo ou em outros com o objetivo de limpar roupas ou sapatos.

Não use o aparelho ao alcance das pessoas, a menos que usem protetor vestuário.

- É proibido usar a máquina próximo a substâncias inflamáveis ou a áreas classificadas como potencialmente explosivas, podendo ocasionar incêndio ou explosão.
- Não cubra as grades de ventilação quando o aparelho estiver em uso.
- Não mova a lavadora arrastando-a pelo cabo elétrico ou pela mangueira.
- Não trabalhe na chuva ou com trovoadas.
- A conexão para alimentação elétrica deverá ser feita por um eletricista qualificado e obedecendo a norma IEC 60364-1.
- Para garantir a segurança do aparelho, use somente peças de reposição originais do fabricante ou aprovadas por ele.
- A água que flui através do refluxo preventivo é considerado não potável.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O USUÁRIO



- Jatos de alta pressão podem ser perigosos se sujeitos ao uso incorreto. O jato não deve ser direcionado em pessoas, animais, equipamentos elétricos em funcionamento ou ao próprio aparelho.

Não lavar a lavadora com o jato de alta pressão

ATENÇÃO

Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas

com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Desconecte da rede elétrica de alimentação antes de realizar a manutenção.

Não permita que crianças ou pessoas despreparadas utilizem esse equipamento.

Em caso de incêndio nunca dirija o jato contra os equipamentos elétricos ou a própria rede elétrica. Não utilizar com aditivos, produtos tóxicos ou inflamáveis.

Este equipamento foi projetado para ser utilizado com agentes de limpeza fornecido ou recomendado pelo fabricante. O uso de outros agentes de limpeza ou produtos químicos afetam a segurança do equipamento.

As mangueiras de alta pressão, engates e conectores são importantes para segurança do equipamento, use somente mangueiras, engates e conectores recomendados pelo fabricante.

Não funcione a máquina sem alimentação de água ou solução.

Nunca utilize a máquina com as mangueiras dobradas ou também em contato com superfícies cortantes.

Durante o uso do equipamento, o contato direto da mangueira de alta pressão em pisos ásperos pode danificar a mangueira. Caso isso ocorra, suspenda imediatamente o uso e faça a manutenção recomendada.

Mantenha crianças e pessoas despreparadas longe da área de trabalho da máquina. Antes de qualquer serviço de manutenção ou ao final de cada utilização, desligue o interruptor de liga/desliga, desconecte o cabo elétrico e despressurize o sistema, antes de desconectar a mangueira de alta pressão.

Extensões elétricas inadequadas podem ser perigosas. Mantenha todas as conexões secas. Não toque nos plugues ou tomadas com as mãos molhadas.

Antes de ligar a máquina à rede elétrica, certifique-se de que o botão liga / desliga da chave de partida esteja na posição desligado. Estas precauções diminuem o risco de choques elétricos.

Se o cabo elétrico de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada afim de evitar riscos.

GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A. - JACTO CLEAN, garante o equipamento identificado neste manual, obrigando-se a reparar ou substituir peças e componentes que, em serviço e uso normal, segundo as recomendações técnicas, apresentarem DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATÉRIA-PRIMA, obedecendo as seguintes regras:

A "GARANTIA LEGAL" conforme a lei do consumidor, é de 03 MESES. Mangueiras, Bicos, Válvulas, Gaxetas, Retentores e Anéis de vedação, são peças consideradas de desgastes normais, diretamente influenciadas pelas condições de uso, como por exemplo a qualidade da água e a forma de utilização. Estas peças estão cobertas por esta garantia. Apenas para defeitos de fabricação ou de matéria prima.

A "GARANTIA ADICIONAL" é de 09 MESES para as demais peças do equipamento, sendo superior a que assegura a legislação, totalizando 12 MESES (1 ANO), desde que todas as condições de uso, manutenção e termos de garantia sejam seguidas conforme descrito no Manual de Instruções do produto.

CONDIÇÕES PARA GARANTIA:

- O equipamento deverá ter a NOTA FISCAL. Caso haja necessidade de manutenção, a nota fiscal deverá ser apresentada ao SERVIÇO AUTORIZADO.
- O equipamento não deverá apresentar marcas de utillização de chaves ou violação na regulagem de pressão.
- Qualquer suspeita de defeito, pare o uso e leve o equipamento ao SERVIÇO AUTORIZADO para evitar o agravamento do problema.

NOTA: ASUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES COMPLETOS COMO O PRÓ-PRIO EQUIPAMENTO OU O GATILHO SÓ SERÃO FEITAS CASO O DEFEITO NÃO POSSA SER SANADO PELA SIMPLES TROCA DE PEÇAS OU PARTES DO COMPONENTE.


PERDA DO DIREITO DE GARANTIA:

A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados, determinará o cancelamento automático e a perda da garantia:

- Instalação fora das especificações pela não leitura do MANUAL DE INSTRUÇÕES;
- Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MA-NUAL DE INSTRUÇÕES e da PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO;
- Utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante;
- Consertos realizados em oficinas ou por pessoas não autorizadas pelo fabricante;

ESQUEMA ELÉTRICO

Máquina de Limpeza de Alta Pressão - Modelo J 8000 380 V (Trifásica - *Stop Total*)

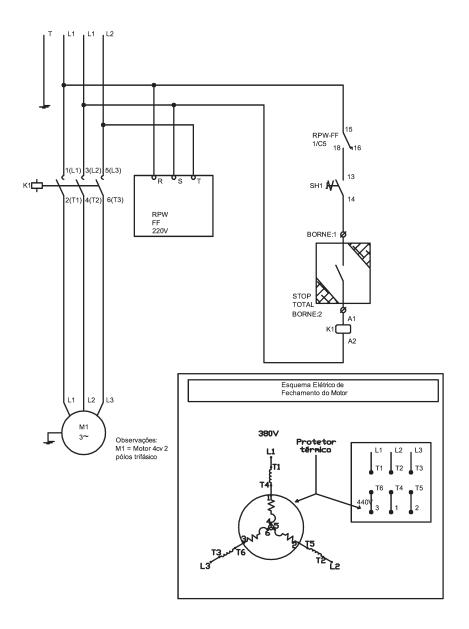

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO


Verifique se a plaqueta de identificação está fixada na parte frontal da carenagem do aparelho, caso não esteja, comunique ao revendedor. Os aparelhos sem

placas não devem ser usados.

Está plaqueta contém informações sobre o modelo da máquina, nº de série, a pressão de trabalho, a voltagem do motor e outras informações importantes.

MODELO:		racto clean®		
SÉRIE: FA	BRICAÇÃO:	Jacibella		
TENSÃO:	VAZÃO N	NOMINAL:		
FREQUENCIA:	PRESSÃC	PRESSÃO DE ENTRADA:		
CORRENTE:	PRESSÃO	PRESSÃO NOMINAL:		
POTÊNCIA:	PRESSÃO	PRESSÃO PERMISSÍVEL :		
PROTEÇÃO: IPX5	TEMPER/	ATURA MÁX.: 50°C		



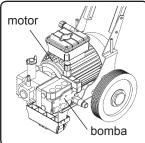

O saco de acessórios é composto por:


4 - parafusos M8 x 45mm; 4 - arruelas de pressão; 4 - porcas cegas M8; 4 - parafusos M5 x 30mm; 4 - arruelas de pressão M5; 4 - porcas M5; 1 - filtro de entrada de água; 1 - bico de entrada de água; 1 - abraçadeira plástica; 1 - manual de instruções; 1 - manual da rede de assistência técnica autorizada, 2 - parafusos autoatarrachante, 1 bico para mangueira e 1 filtro do bico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÁQUINA DE ALTA	MONOF.			TRIFÁSICA		
PRESSÃO J 8000	220 V	254 V	440 V	220 V	380 V	440 V
Vazão (máxima)(l/min)	10	10	10	11	11	11
Pressão nominal (bar-lbf/pol²)	110-1550	110-1550	110-1550	125-1800	125-1800	125-1800
Pressão nominal (MPa)	11	11	11	12,5	12,5	12,5
Pressão permissível (bar - lbf/						
pol ²)	160-2325	160-2325	160-2325	186-2700	186-2700	186-2700
Pressão permissível (MPa)	16	16	16	18,6	18,6	18,6
Tensão(V)	220	254	440	220	380	440
Potência consumida (Watts)	2800	2800	2800	3540	3850	3750
Classe de isolamento do						
motor	F	F	F	F	F	F
Corrente(A)	14	12,1	6,5	12	6,8	6
Freqüência(Hz)	60	60	60	60	60	60
Grau de proteção	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Nível de pressão sonora LpA (db)	73	73	73	73	73	73
Aceleração (r.m.s.) nos braços do operador - Gatilho(m/s²)	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Aceleração (r.m.s.) nos braços do operador - Extensão (m/s²)	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Força de recuo no gatilho (N)	26	26	26	31	31	31
Temperatura máxima na entrada d'água ou solução (°C)	40	40	40	40	40	40
Pressão máxima de entrada d'água ou solução (bar - lbf/						
pol ² - MPa)					1,5-22-0,15	
Tipo de óleo da bomba	20W40	20W40	20W40	20W40	20W40	20W40
Capacidade de óleo(ml)	280	280	280	280	280	280
Dimensões						
Comprimento (mm)	810	810	810	810	810	810
Largura (mm)	390	390	390	390	390	390
Altura (mm)	940	940	940	940	940	940
Peso(kg)	31	31	31	31	31	31


Obs.:Variação na pressão nominal ± 10%.

Máquina de Limpeza de Alta Pressão -Modelo J 8000 440 V (Trifásica - Stop Total)

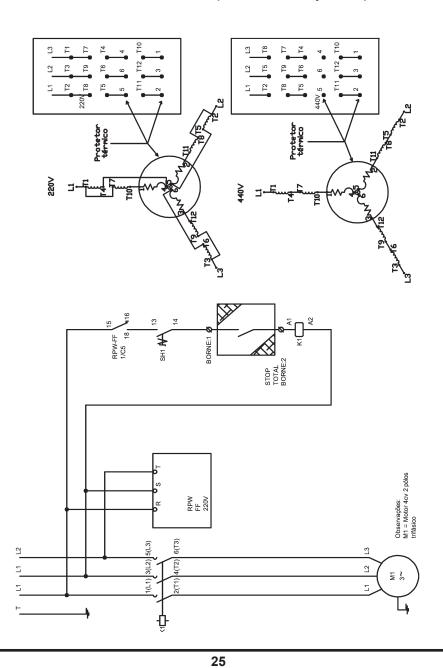

ESQUEMA ELÉTRICO

Máquina de Limpeza de Alta Pressão -Modelo J 8000 220 V (Trifásica - Stop Total)

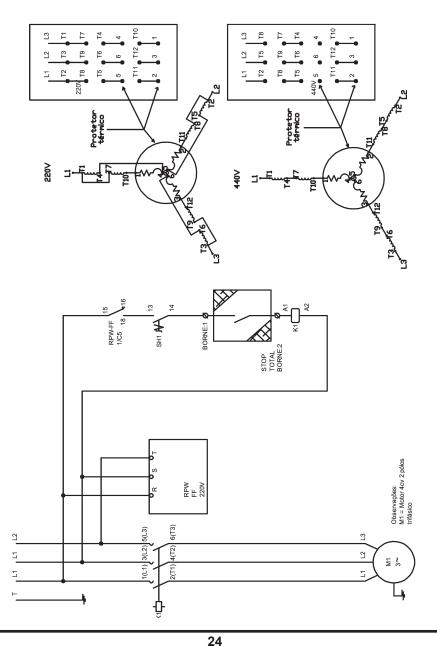

MONTAGEM

MONTAGEM DA MÁQUINA


- Monte as duas hastes metálicas no cabo de transporte utilizando os 4 parafusos M8 x 45, as 4 arruelas de pressão e as 4 porcas cegas.
- Encaixe o enrolador de fio nos furos das hastes metálicas conforme a figura abaixo.
- Posicione a chave elétrica no cabo de transporte, alinhando os furos e fixe-a com 2 parafusos autoatarrachante.
- Encaixe as duas hastes metálicas no chassí alinhando os furos. Para fixá-la, utilize os 4 parafusos M5 x 30, as 4 arruelas de pressão e as 4 porcas M5.



Utilize a abraçadeira plástica para fixar o cabo elétrico que sai do motor e vai até a chave elétrica na haste metálica

MONTAGEM DA LANÇA

- Encaixe corpo do gatilho (1) no orifício existente na extensão da lança (2).
- Pressionando a extensão contra o gatilho, gire a porca de travamento (3), até certificar-se de que as partes estejam bem travadas.

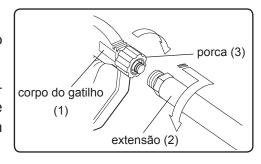

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

DIRETO NA REDE HIDRÁULICA

- A vazão mínima da rede deve ser de 15 L/min.

NOTA: Para verificar a vazão da torneira, colete a água em uma vasilha no tempo de 01 (um) minuto.


A água coletada neste tempo não deve ser inferior a 15 l/min., sob risco de danificar a bomba.

Após a verificação da vazão, coloque o filtro do bico na entrada de água. Em seguida, coloque o bico para mangueira.






A mangueira de sucção deve possuir diâmetro nominal de 1/2" (13 mm) e ser reforçada para evitar estrangulamento.

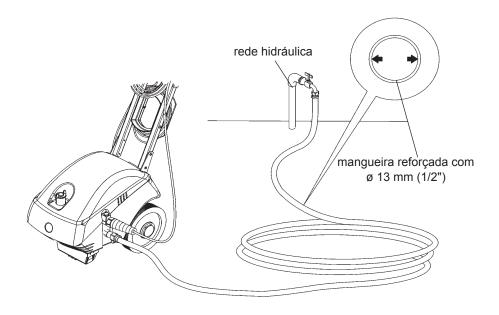


ESQUEMA ELÉTRICO

Máquina de Limpeza de Alta Pressão - Modelo J 8000 (220 V - Trifásica) Máquina de Limpeza de Alta Pressão - Modelo J 8000 (380 V - Trifásica)

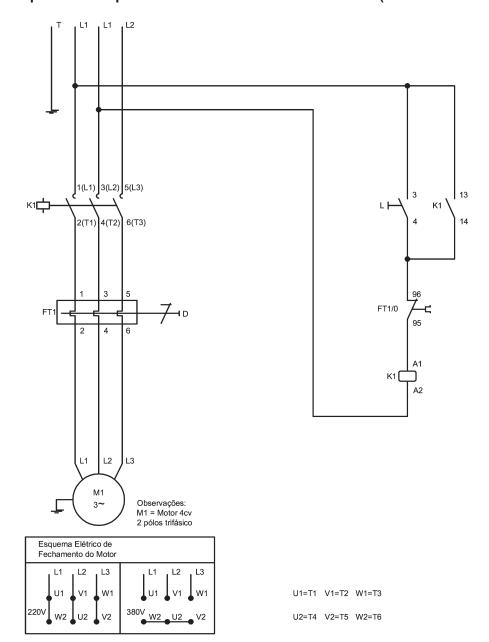


ESQUEMA ELÉTRICO

Máquina de Limpeza de Alta Pressão - Modelo J 8000 (220 / 440 V - Monofásico)

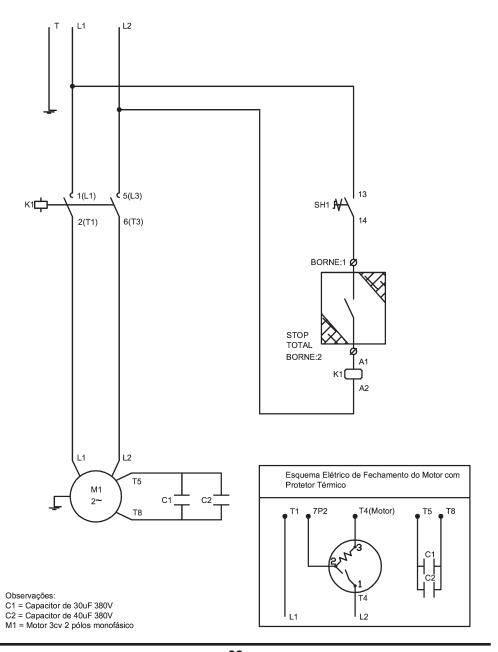

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

ATRAVÉS DE DEPÓSITO

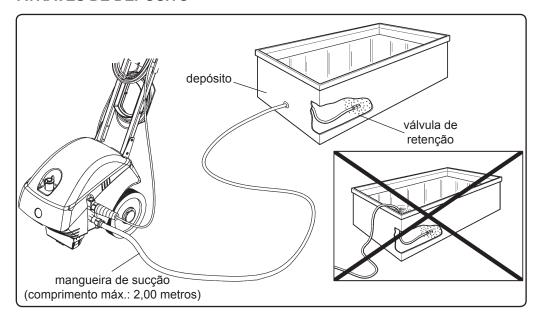

- Antes de iniciar o trabalho, encher a mangueira de sucção com água ou solução a fim de facilitar a eliminação do ar existente na mangueira e, consequentemente, no cabeçote da bomba.
- Na extremidade da mangueira que irá ficar submersa no depósito de água ou solução (mangueira de sucção), é necessário o acoplamento de uma válvula de retenção (não acompanha o produto), para que a mangueira permaneça sempre cheia.

ATENÇÃO: Preferencialmente, a máquina deverá estar no mesmo nível ou abaixo do depósito.

Não posicione a máquina a uma altura superior a 1 m do nível da água ou solução.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Importante: Verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma da lavadora. Antes de ligar a lavadora na rede elétrica verifique se o botão esteja na posição "Desligado".

Após instalar certifique-se que o sentido de giro do motor seja horário. Esta lavadora, no modelo trifásica, não é fornecida com plugue de tomada, pois pode-se instalá-la em uma instalação elétrica fixa ou utilizá-la em tomadas e ou extensões.

O projeto, execução, verificação e a manutenção das instalações elétricas devem ser confiadas somente a pessoas qualificadas a conceber e executar os trabalhos em conformidade com a ABNT NBR-5410.

As instalações elétricas devem estar de acordo com a norma da ABNT NBR-5410: "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

As tomadas deverão estar de acordo com as normas ABNT NBR 6147 e ABNT 14136 para tomadas de uso residencial e IEC60309-1 para tomadas de uso industrial.

As tomadas devem ser dispostas de maneira que as partes vivas nuas (pinos da tomada macho, por exemplo) não sejam acessíveis ao toque, tanto quando seus elementos estiverem unidos, quanto quando separados.


A segurança elétrica deste aparelho só será garantida se o mesmo tiver um aterramento eficaz.

ATENÇÃO

- É proibida a ligação simultânea de mais de um aparelho à mesma tomada, com o emprego de acessórios que aumentem o número de saídas.
- Examine o cabo de alimentação e de extensão antes de usá-lo; Se o cordão de alimentação ou extensão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.
- Antes da realização de reparos, todos os circuitos alimentadores deverão estar desligados.
- Sempre desconecte o cabo de extensão da tomada antes de desconectá-lo do equipamento.
- Para reduzir o risco de acidentes elétricos, mantenha todas as conexões secas e sem contato com o chão. Não toque em plugues ou tomadas com as mãos molhadas.

ESQUEMA ELÉTRICO

Máquina de Limpeza de Alta Pressão - Modelo J 8000 (220 V / 254 V - Monofásica)

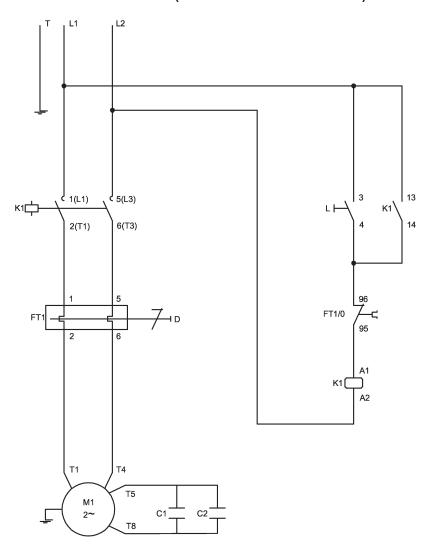

Observações: C1 = Capacitor de 30uF 380V C2 = Capacitor de 40uF 380V M1 = Motor 3cv 2 pólos monofásico

PROBLEMAS: DEFEITOS, CAUSAS E CORREÇÕES

DEFEITOS	CAUSAS	CORREÇÕES	
	Entrada de ar na sucção	 Verificar as conexões e mangueira de sucção da bomba. Acionar a alavanca do gatilho por diversas vezes. Ligar a máquina várias vezes, sem a mangueira de pressão. 	
A máquina liga,	Vedações no sistema de sucção danificadas	- Substituí-las.	
mas não atinge a pressão de trabalho ou ocorre oscila-	Filtro de sucção sujo	- Limpar.	
ção na pressão	Abastecimento insuficiente	Abrir a torneira. Verificar a vazão da torneira (deve ser de 12 l/min no mínimo).	
	Bico desgastado	- Trocar o bico.	
	Insuficiência de água ou solução devido à altura (quando se trabalhar por sucção)	- Trabalhar dentro do limite máximo de altura para succionar a água ou solução. (1 metro no máximo).	
Motor "ronca" e não dá partida	Falta de fase na rede	- Verificar a ligação da rede elétrica (consulte um eletricista).	
	Bitola da extensão do cabo errada	- Se estiver usando extensão, verifique a bitola correta do fio conforme instru- ções do item "Instalação Elétrica".	
	Plugue de ligação mal encaixado	- Verificar se o plugue está totalmente inserido na tomada.	
	Mangueira de pressão pressurizada	- Acionar a alavanca do gatilho para despressurização.	
Vazamento de óleo	Retentores ou anéis de vedação danificados	- Procurar assistência técnica autorizada.	
	Suspiro do medidor de nível entupido	- Desobstruir o furo do medidor de nível. Procurar assistência técnica autorizada.	
Vazamento de água ou solução	Gaxetas gastas	- Procurar assistência técnica autorizada para substituí-las.	

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

NOTA: A chave elétrica que acompanha o produto é composta por duas funções, dar partida e proteger o motor. Quando em funcionamento e, se a tensão da rede elétrica não for compatível (houver queda de tensão), por determinado período, o suficiente para aquecer o motor além da temperatura nominal, o sistema entrará em funcionamento desligando o motor elétrico. O sistema voltará às condições normais de uso após determinado período, o suficiente para diminuir a temperatura do motor. Caso este acionamento de proteção do motor for sucessivo, recomenda-se verificar quais as causas que estão ocasionando dita não conformidade.


IMPORTANTE: A variação de tensão admissível da rede elétrica é ± 5%, além desta tolerância o motor elétrico poderá apresentar problema de aquecimento.

Tensão	Sistema	Seção (mm²)	Seção (AWG)	Comprimento máx (m)
220 V	Monof.	2,5	12	20
220 V	Monof.	4	10	35
254 V	Monof.	2,5	12	25
440 V	Monof.	2,5	12	100
220 V	Trif.	2,5	12	20
220 V	Trif.	4	10	30
380 V	Trif.	2,5	12	50
440 V	Trif.	2,5	12	70

FUNCIONAMENTO

PROCEDIMENTOS PARA O INÍCIO DO TRABALHO

- Verifique o nível de óleo e complete, se necessário, conforme as instruções do item "Manutenção".

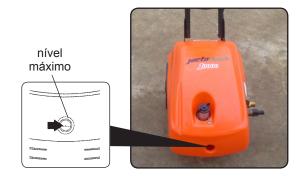


- Antes de acoplar a mangueira de alta pressão, funcione a máquina várias vezes, em curto intervalo de tempo, para eliminar o ar do sistema.

Esta operação deve ser feita com a máquina ligada à uma torneira ou depósito até que o jato se torne contínuo.

ATENÇÃO

NUNCA FUNCIONE A MÁQUINA SEM QUE HAJA LÍQUIDO CIRCULANDO PELO SISTEMA HIDRÁULICO DA BOMBA

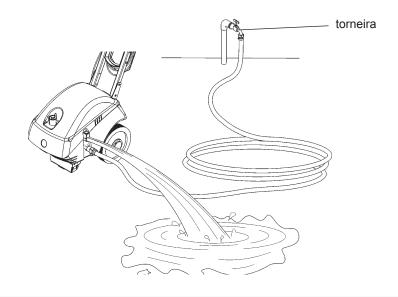

14


LIMPEZA E ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO

A máquina de limpeza JACTOCLEAN J 8000 deve ser limpa somente com pano umedecido em água. Não jogue água para não danificar os componentes elétricos. A limpeza da carenagem não deve ser feita com thinner ou similares.

Em regiões sujeitas a baixas temperaturas, após o uso, deve-se esgotar todo o líquido existente no cabeçote da bomba a fim de evitar danos.

PROCEDIMENTOS

- Desconecte a mangueira de sucção (1) e em seguida a mangueira de alta pressão (2).
- Ligue a máquina por cerca de 10 segundos e certifique-se de que a água ou solução depositada no cabeçote foi expelida.
 - Monte as mangueiras na máquina.

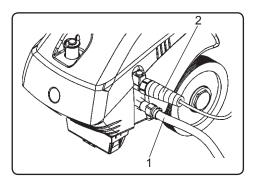

A máquina depois de estar devidamente limpa deve ser guardada em lugar seco e coberto.



MANUTENÇÃO

ADESIVOS

Vários adesivos são empregados pela JACTOCEAN, visando orientar o uso e manutenção de seu equipamento bem como indicar os locais de perigo.

Mantenha os adesivos nos lugares e ajude a conservá-los. Eles são importantes para o operador e pessoas que trabalham perto da máquina durante a operação.



CUIDADO

1-Risco de ferimentos ou penetração na pele. Não direcione o jato contra pessoas.

2-Força de reação para trás. Segure o gatilho com as duas mãos.

RG: 877589



RG: 066936



RG: 637850 (220 V) RG: 637983 (380 V)

ATENÇÃO

CASO OS ADESIVOS SE DANIFIQUEM OU SE TORNEM ILEGÍVEIS, ADQUIRA OUTROS NAS REVENDAS JACTO ATRAVÉS DOS NÚMEROS INDICADOS ACIMA.

18

FUNCIONAMENTO

- Desligue a máquina e acople a mangueira de alta pressão.





- Acople a mangueira de alta pressão no gatilho.





- Direcione a lança para o local desejado.
- Acione o botão liga / desliga.

NOTA: Antes de iniciar o trabalho é necessário manter acionada a alavanca do gatilho para evitar sobrecargas no motor.


Ao ligar a máquina, ocorrerá uma força de reação no gatilho. Portanto, segure firmemente a pistola.

MANUTENÇÃO

Antes de qualquer manutenção, contate o Serviço de

Assistência Técnica Autorizada.

ATENÇÃO: Desconecte da rede elétrica de alimentação antes de realizar a manutenção.

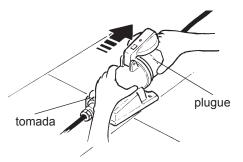

TROCA DE ÓLEO

- Faça a troca de óleo a cada 400 horas de trabalho ou semestralmente. Neste período, se houver necessidade, apenas complete o nível.


- Retire a tampa (respiro 1).

- Retire o parafuso de dreno (2) e esgote todo o óleo.

- Recoloque o parafuso de dreno (2).

 - Abasteça com o óleo recomendado na tabela abaixo (280 ml).

- Monte novamente a tampa (respiro 1).

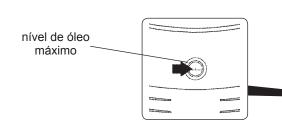



TIPO	ESPECIFICAÇÕES	INDICAÇÃO	QUANTIDADE
Óleo lubrificante	20 W 40	Todos os óleos de motor de combustão interna nesta especificação (ÓLEO AUTOMOTIVO)	280 ml

16

MANUTENÇÃO

FILTRO DE SUCÇÃO

- Limpe o filtro de sucção (RG: 592139) sempre que o mesmo apresentar sujeiras ou incrustações que venham dificultar ou impedir a entrada de água ou solução na bomba.



NOTA: Utilizar para reposição somente peças originais Jacto. Isto é muito importante para valer o seu direito de garantia.